

Bauanleitung: Haus für Ohrwurm

Kindergruppe OGV Nittendorf "Die grünen Finger"

Mai 2021

1 Bauteile und Materialien

Bauteile (siehe Bild rechts):

- Boden (1)
- Seitenwände (2,3)
- Frontwand (4)
- Dach (5)
- Dachpappe (6)
- Befestigungsleiste (7)

Materialien:

- 12 Schrauben
- 8 Nägel

Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubenzieher / Akkuschauber
- Hammer

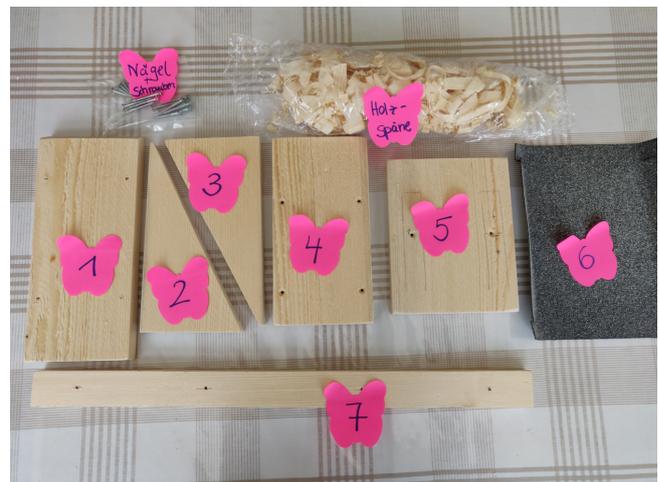


Abbildung 1: Liste aller Bauteile.

2 Bauanleitung

2.1 Seitenwände

Verbinde den Boden (1) mit den beiden Seitenwänden (2, 3). Achte dabei darauf, dass die schräge Seite mit den Seitenwänden eine Linie bilden (siehe rote Markierung in Abbildung 4). Verwende dabei die bereits vorgebohrten Löcher (von der Seite mit dem größeren Loch).

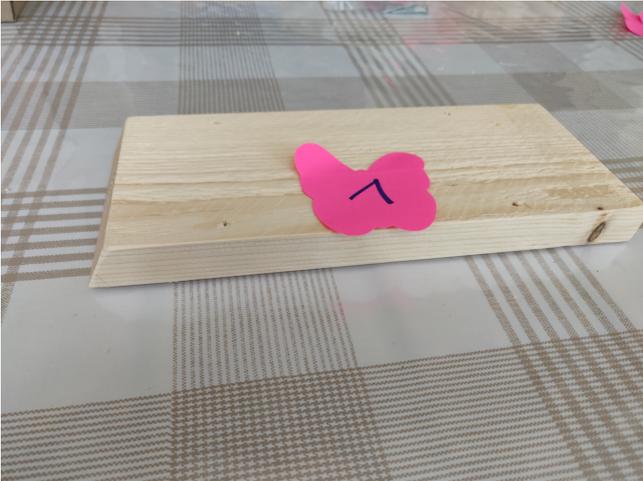


Abbildung 2: Boden (1).



Abbildung 3: Fertig angebrachte Seitenwände.

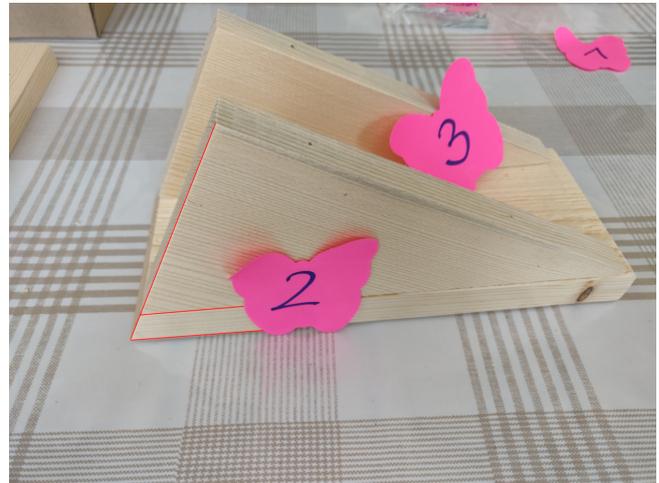


Abbildung 4: Beachte rote Linie zwischen Boden und Seitenwand.

2.2 Frontwand

Schraube nun die Frontwand (4) auf die Seitenwände (2,3). Achte darauf, dass unten ein kleiner Schlitz offen bleibt, damit der Ohrwurm auch hineinkrabbeln kann. Der Schlitz sollte allerdings auch nicht zu groß werden, da sonst die Späne später herausfallen könnten.



Abbildung 5: Anlegen der Frontwand.



Abbildung 6: Festgeschraubte Frontwand.



Abbildung 7: Eingang für die Ohrwürmer.

2.3 Hobelspäne

Befülle nun die Höhle mit den Hobelspänen.



Abbildung 8: Hobelspäne.

2.4 Dach

Verbinde das Dach (5) mit dem Kasten mit vier weiteren Schrauben. Achte darauf, dass das Dach mittig sitzt, damit es schöner aussieht und die Schrauben auch wirklich die Seitenwände treffen.



Abbildung 9: Mittiges Anbringen des Daches.



Abbildung 10: Befestigtes Dach.

2.5 Dachpappe

Befestige nun die Dachpappe (6) auf dem Dach (5). Schlage dazu nacheinandner an jeder Ecke die bereits eingeschnittenen Kanten um, wie auf den Bildern zu sehen. Befestige jede Ecke mit einem Nagel und Hammer. Nachdem alle Ecken fest sind, bringe noch auf jeder Seite einen Nagel mittig an.



Abbildung 11: Anlegen der Dachpappe.



Abbildung 12: 1. Seite umschlagen.



Abbildung 13: 2. Seite umschlagen.



Abbildung 14: Mit Nagel befestigen.



Abbildung 15: Nagel an den Seiten.

2.6 Befestigungsleiste

Bringe zum Schluss die Befestigungsleiste (7) auf der Rückwand des Hauses an. Verwende dazu zwei Schrauben. Je nachdem wo das Haus später stehen / hängen soll, kann die Leiste über oder unter dem Haus angebracht werden.



Abbildung 16: Anlegen an gewünschte Löcher.



Abbildung 17: Befestigte Leiste.

2.7 Dekoration (optional)

Bemale und dekoriere das Haus nach belieben, damit sich die Ohrwürmer darin auch wohl fühlen.



Abbildung 18: Fertiges Ohrwurmhaus.